MANUALE DI INSTALLAZIONE





C.P.A. S.R.L.

GUIDA MONTAGGIO PORTA PER BAGNO TURCO




Caratteristiche compositive

La porta è composta da un telaio in alluminio satinato a sezione rettangolare 42x60 mm di colore grigio e da un cristallo temperato di spessore 8 mm con rottura di sicurezza a frantumazione. La maniglia è cromata, di forma circolare e con chiusura magnetica. Le guarnizioni di colore grigio garantiscono la tenuta termica della porta, la quale è indicata all'ambiente caldo e fortemente umido della sauna.

Il kit di installazione comprende, inoltre, due cerniere cromate e viti a scomparsa con copriviti cromati che favoriscono l'estetica della porta.

Caratteristiche geometriche

Il telaio esterno di forma rettangolare ha dismensioni 79x189 cm, mentre il vetro ha dimensioni 72x145 cm con fori di diametro 16 mm per l'ancoraggio alle cerniere e 10 mm per il fissaggio della maniglia. L'apertura nel muro per alloggiare la porta è almeno pari a 80x192 cm.

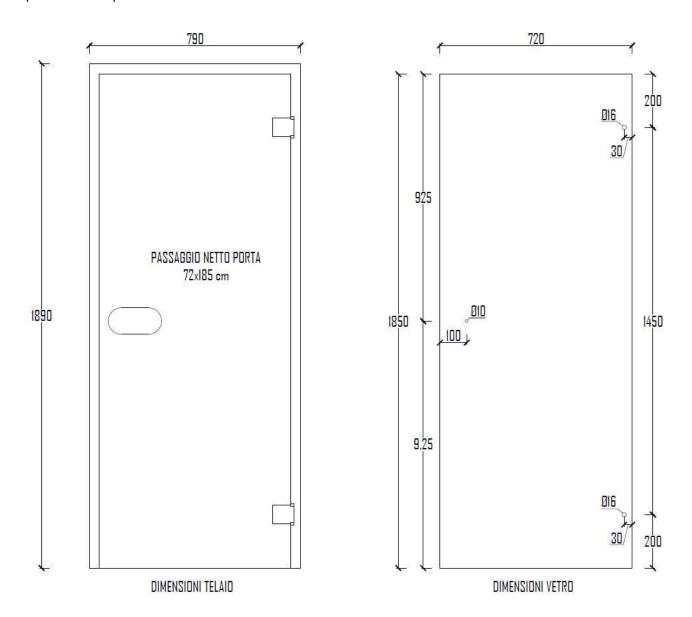


Istruzioni per l'installazione

- 1. Posizionare un materiale di imbottitura al di sotto della porta per prevenire il danneggiamento causato da eventuali urti durante il montaggio. Non rimuovere il supporto sul fondo del telaio fino al termine dell'installazione.
- 2. Verificare che le dimensioni dell'apertura nel muro siano adatte ad ospitare la porta.


www.cpa-piscine.it

3. Fissare i supporti (es. pezzi di legno) sul muro laterale e a terra per sorreggere e posizionare correttamente la porta: lasciare uno spazio di circa 10 mm tra il telaio e le pareti laterali e superiore e mantenere la porta sollevata da terra di circa 100 mm per avere un'adeguata ventilazione all'interno del bagno turco. I supporti sulle pareti laterali dovranno essere perfettamente allineati sulla verticale e per fissarli ci si può aiutare con una livella.

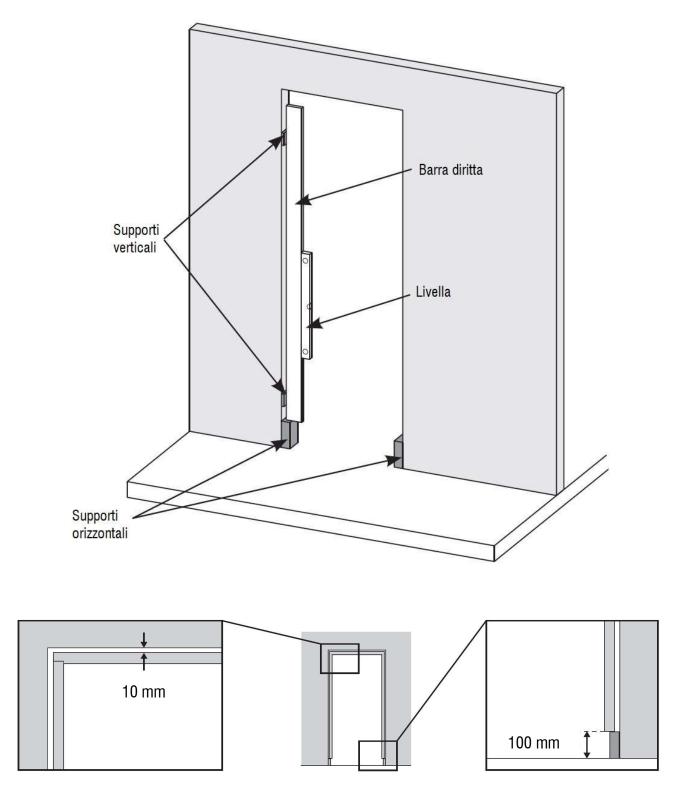


4. Inserire il vetro e posizionare dei cunei nello spazio tra le pareti e il telaio. Fissare, quindi, il telaio al muro mediante le viti. Per verificare la corretta posizione del telaio controllare che la distanza tra il vetro e il telaio sia costante su tutto il contorno e che la porta si apra e si chiuda regolarmente.

www.cpa-piscine.it

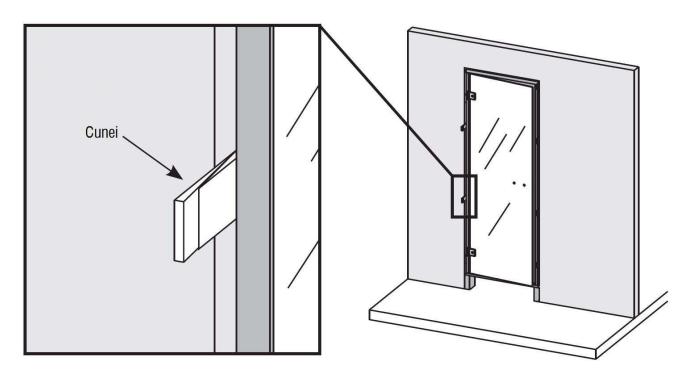


5. Se necessario, tagliare le parti in eccesso dei cunei. Rimuovere i supporti posizionati sotto la porta e sul bordo inferiore del telaio. Infine, installare la cornice e la maniglia.

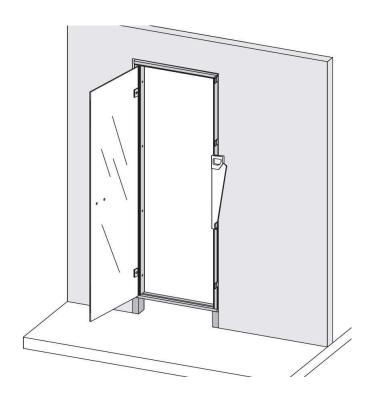



www.cpa-piscine.it


Installazione e regolazione delle cerniere

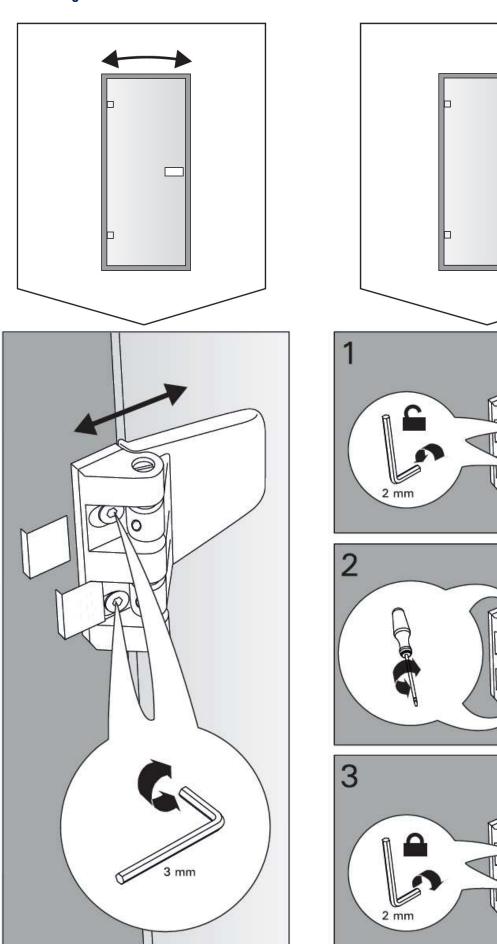



Installazione della maniglia

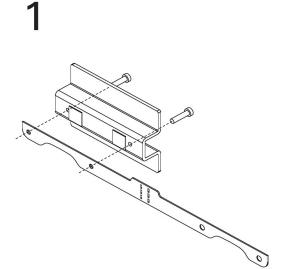

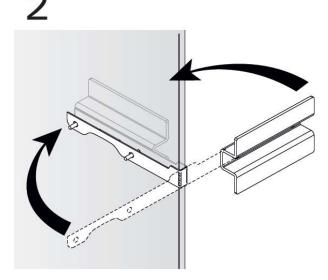


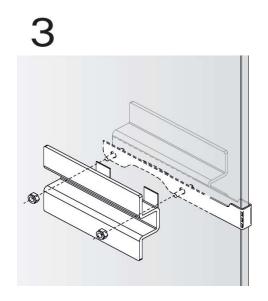

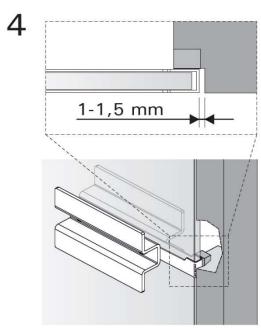

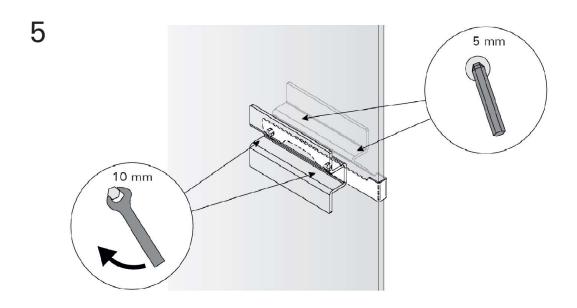

Procedura per l'inversione dell'apertura

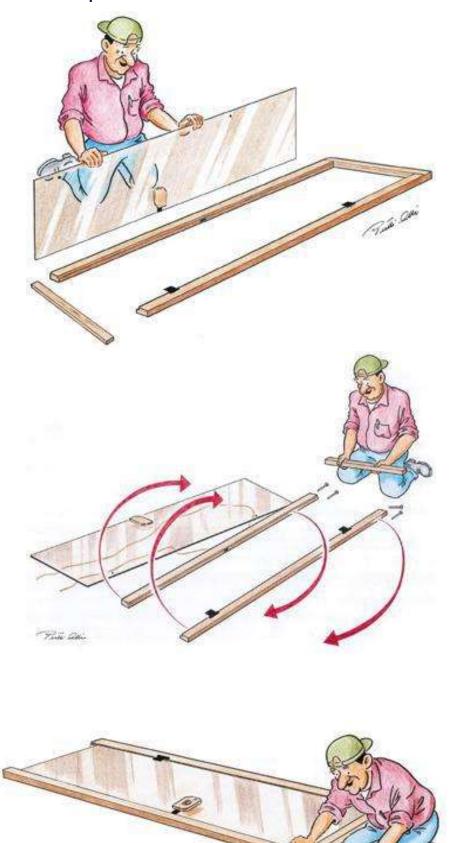

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi a fini contrattuali.

Pour auci