MUR DE SÉPARATION

SécuriWall

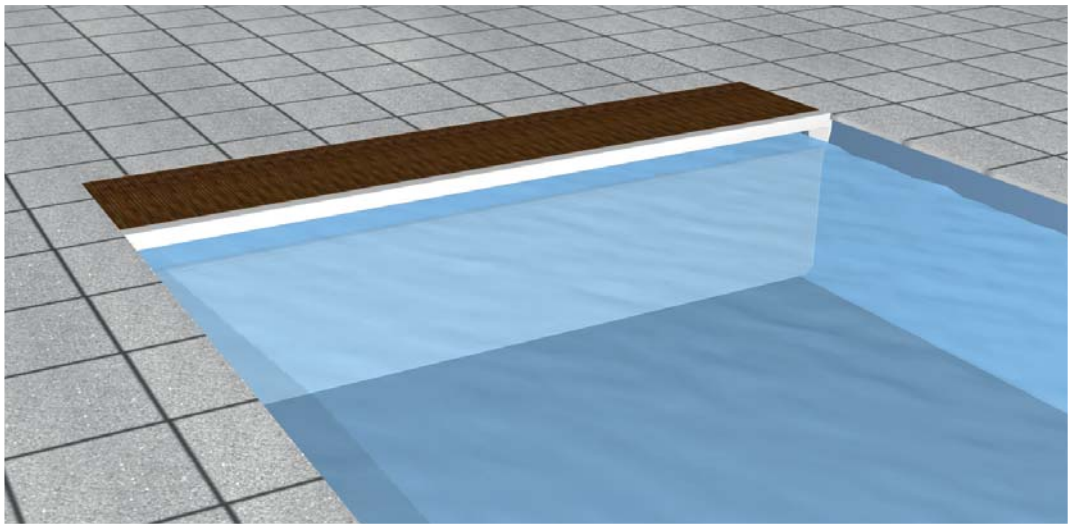

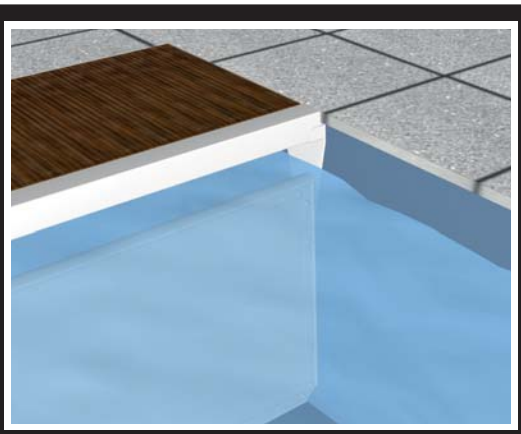

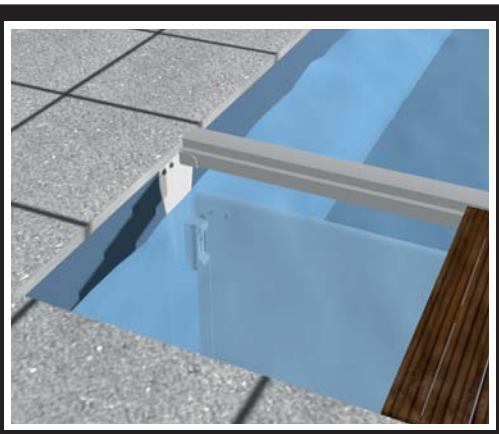

Conforme à la norme NF P 90-308 (Décembre 2006)

NOTICE TECHNIQUE

Installation / Utilisation / Entretien / Maintenance / Conseils de sécurité

NOTICE À REMETTRE À L'UTILISATEUR APRÈS LE MONTAGE
A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

ÉLEMENTS LIVRÉS

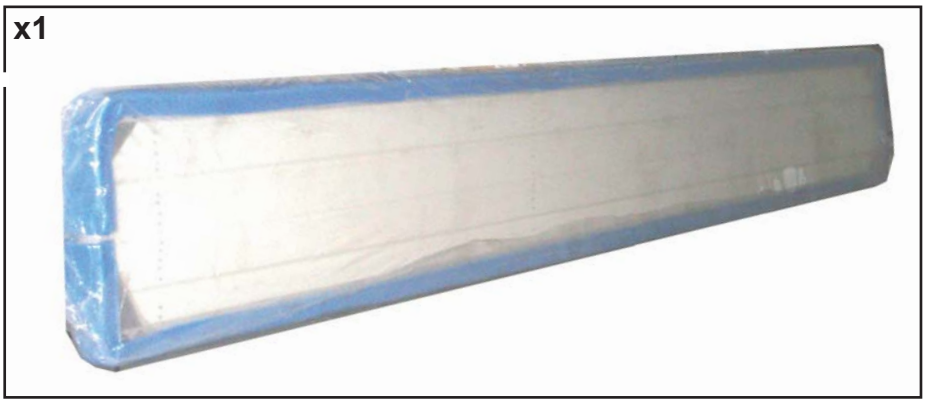

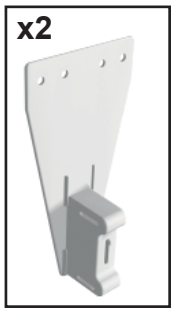

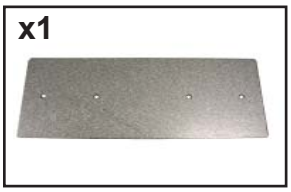

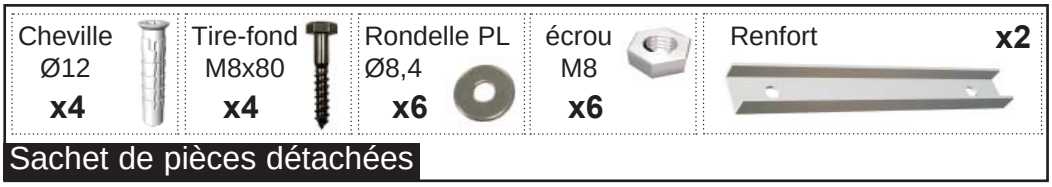

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE - (MONTAGE - 2 PERSONNES)

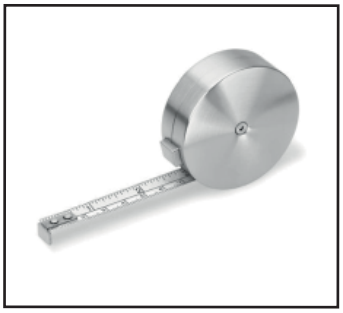

COLISAGE

ex - pour un bassin 5 de large et de 1,5 m de profondeur
1 colis de 0.25 x 1.27 x 5 m

Poids total : 80 Kg

TRANSPORT

Le matériel voyage aux risques et périls du destinataire. A réception de la marchandise, si le destinataire constate des dommages provoqués lors du transport, celui-ci doit immédiatement faire des réserves sur le bordereau de livraison du transporteur. Il devra le confirmer sous 48 heures par lettre recommandée avec AR au transporteur.

POSITIONNEMNENT STANDARD AVEC DES CAILLEBOTIS DE 75 CM

A *Cas standard : avec rayons ou pans coupé <= à 10 cm*

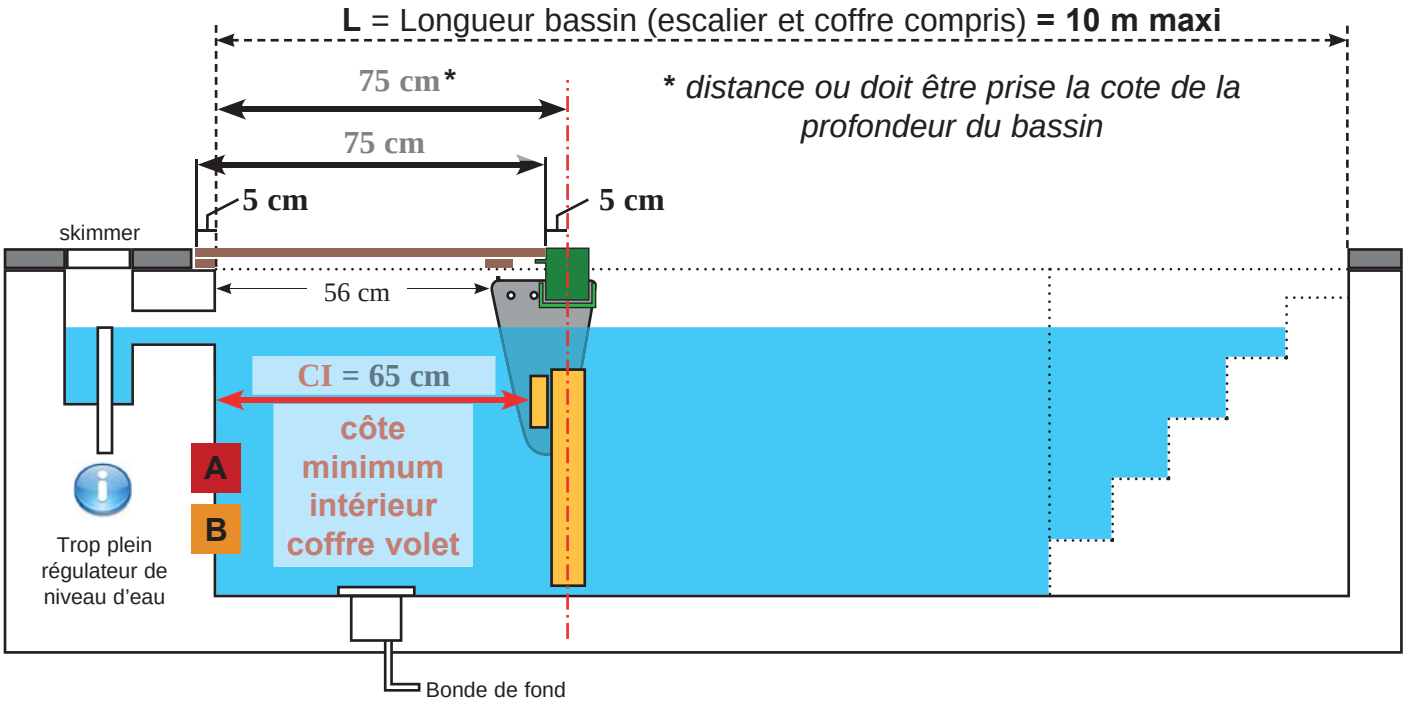

B *Cas spécifique avec rayons ou pans coupé > à 10 cm*

☐ **Calculer I pour définir L (voir tableau)**

I = 65 - R + 10

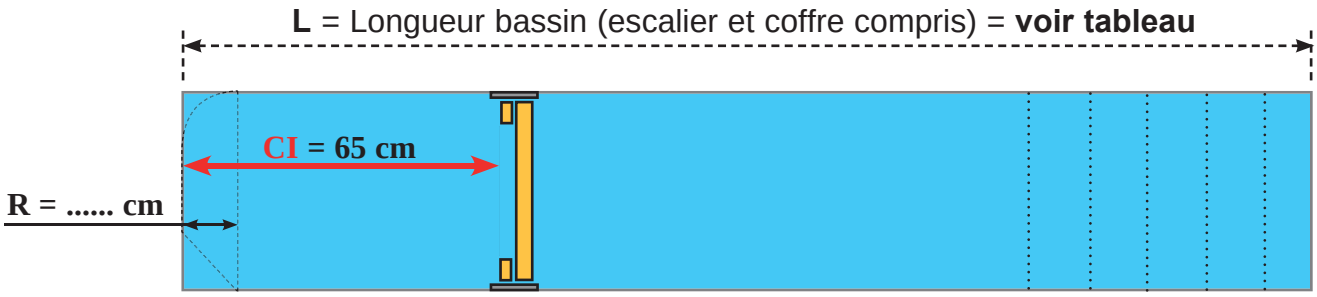

exemple avec R = 15 cm I = 60 cm *(65 - 15 + 10)*
L = Longueur bassin (escalier et coffre compris) doit être < à 6 m.

L (en m)	< 6	6 à 7	7 à 8	8à9	9à10	10à11	11à12	12à13	13à14	14à15	15à16	16à17
I maxi (en cm)	55,8	57,4	59,8	62,1	65	66,4	68,4	70,3	72,2	74	75,8	77,5

L (en m)	17à18	18à19	19à20	20à21	21à22	22à23	23à24	24à25	25à26	26à27	27à28	28à30
I maxi (en cm)	79,1	80,7	82,3	83,9	85,4	86,9	88,3	89,7	91,1	92,5	93,8	96,5

POSITIONNEMNENT STANDARD AVEC DES CAILLEBOTIS DE 90 CM

A *Cas standard : avec rayons ou pans coupé <= à 10 cm*

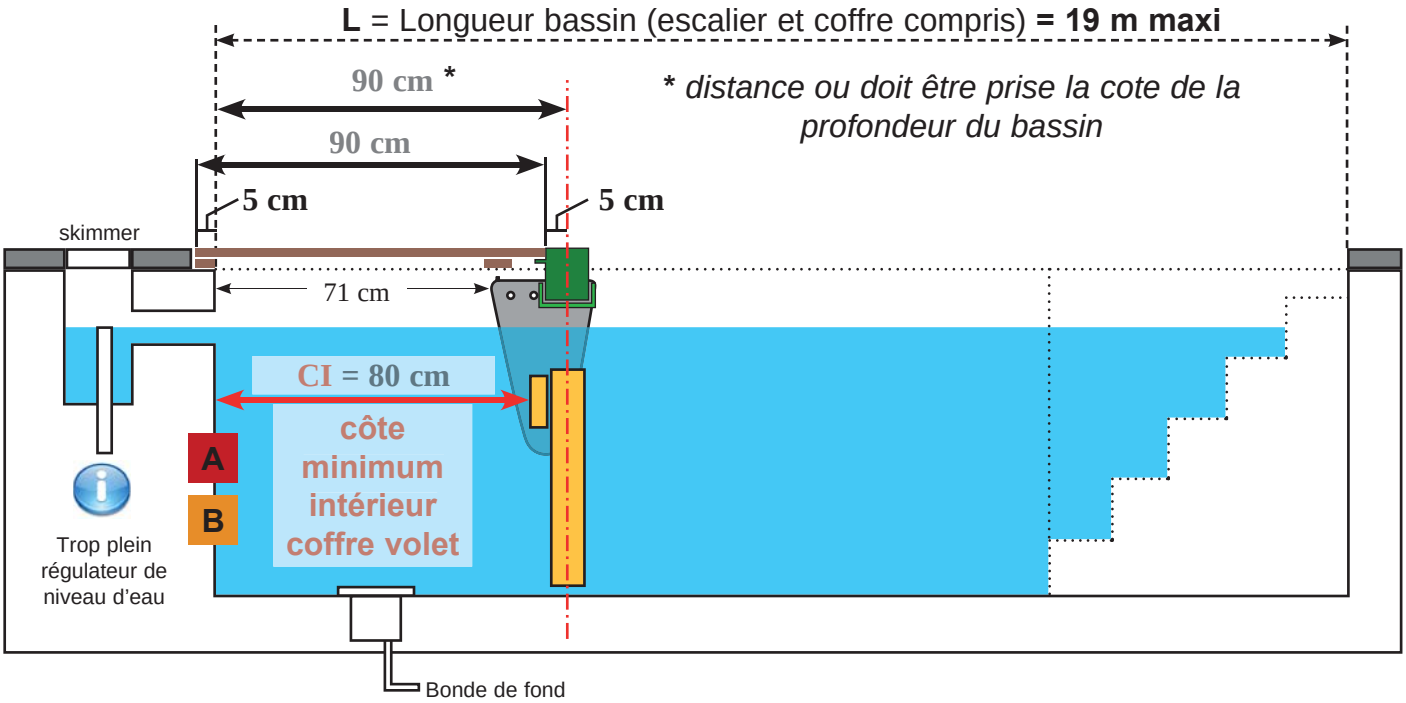

B *Cas spécifique avec rayons ou pans coupé > à 10 cm*

- Calculer I pour définir L (voir tableau)

I = 80 - R + 10

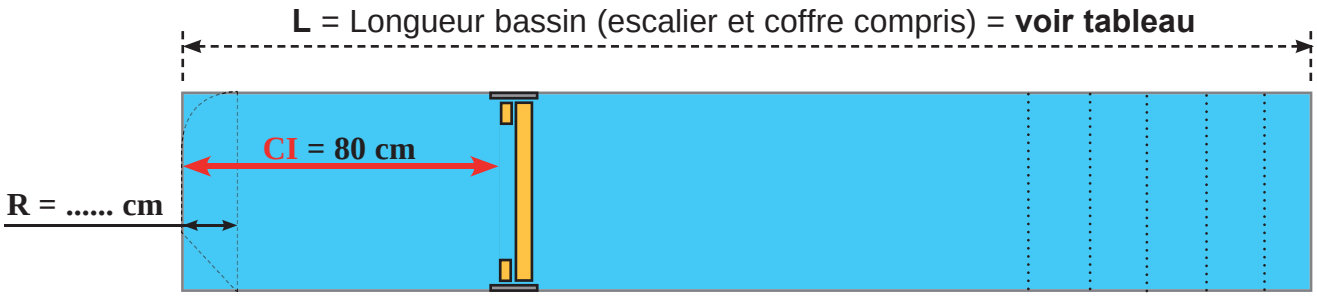

exemple avec R = 15 cm I = 75 cm *(80 - 15 + 10)*
L = Longueur bassin (escalier et coffre compris) doit être < à 16 m.

L (en m)	< 6	6 à 7	7 à 8	8à9	9à10	10à11	11à12	12à13	13à14	14à15	15à16	16à17
I maxi (en cm)	55,8	57,4	59,8	62,1	65	66,4	68,4	70,3	72,2	74	75,8	77,5

L (en m)	17à18	18à19	19à20	20à21	21à22	22à23	23à24	24à25	25à26	26à27	27à28	28à30
I maxi (en cm)	79,1	80,7	82,3	83,9	85,4	86,9	88,3	89,7	91,1	92,5	93,8	96,5

POSITIONNEMNENT EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU BASSIN

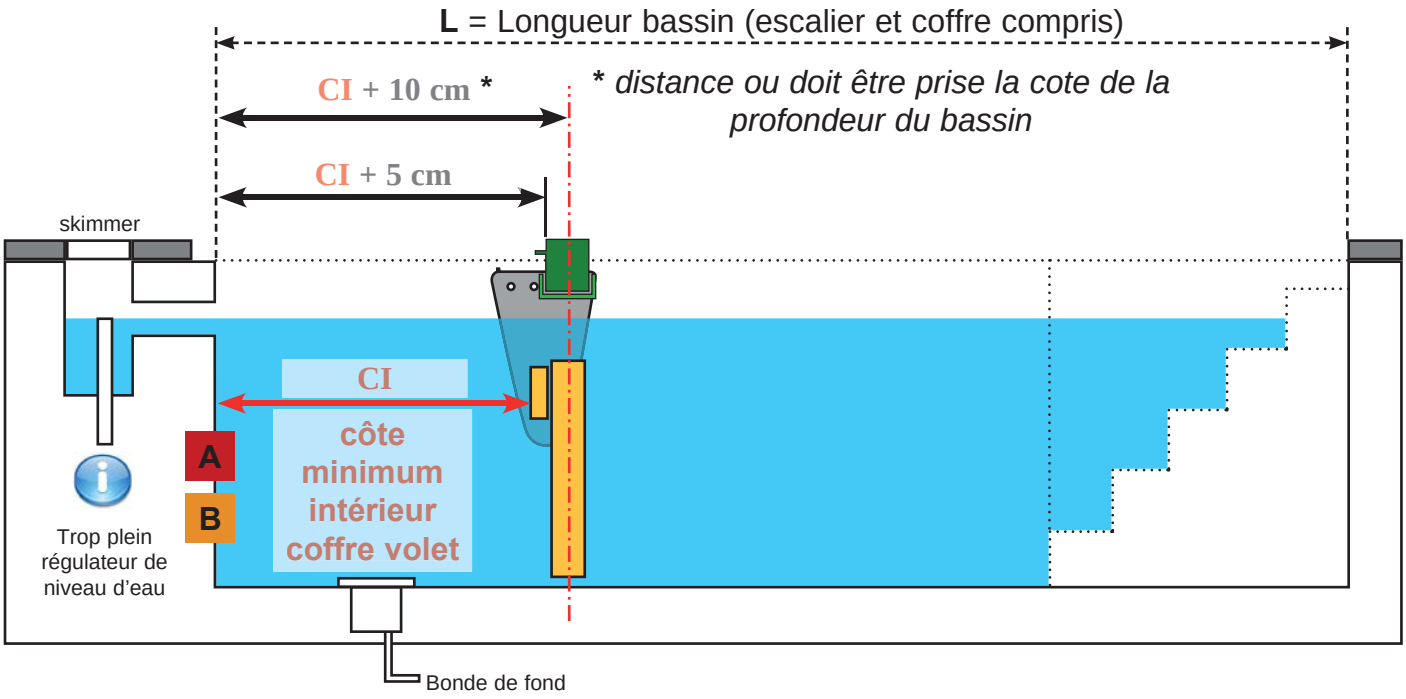

A ***Cas standard : avec rayons ou pans coupé <= à 10 cm***

- definir CI CI = I (voir tableau)

B ***Cas spécifique avec rayons ou pans coupé > à 10 cm***

- definir CI CI = I + R - 10 définir **I** en fonction de **L** (voir tableau)

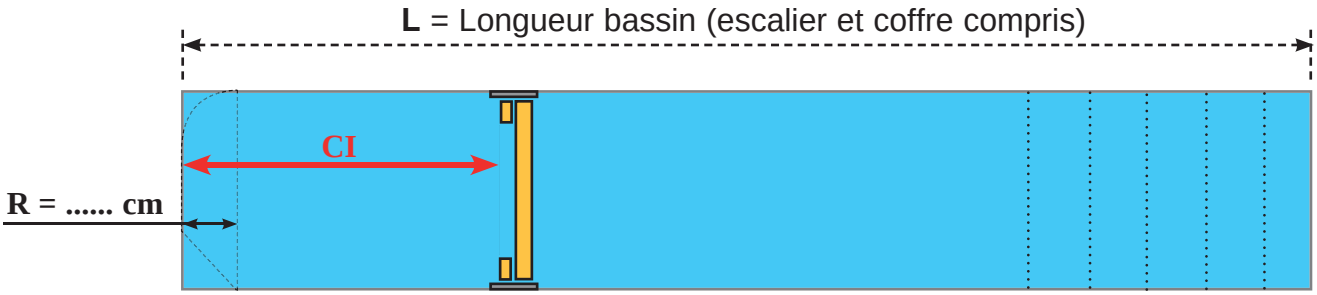

exemple avec bassin de 15 m de long (escalier compris) avec des rayons de 20 cm.
L = 15 **R** = 20 **I** = 74 (tableau) **CI** = 74 + 20 - 10 **CI** = 84 cm

L (en m)	< 6	6 à 7	7 à 8	8à9	9à10	10à11	11à12	12à13	13à14	14à15	15 à16	16à17
I maxi (en cm)	55,8	57,4	59,8	62,1	65	66,4	68,4	70,3	72,2	74	75,8	77,5

L (en m)	17à18	18à19	19à20	20à21	21à22	22à23	23à24	24à25	25à26	26à27	27à28	28à30
I maxi (en cm)	79,1	80,7	82,3	83,9	85,4	86,9	88,3	89,7	91,1	92,5	93,8	96,5

TRAÇAGE

Angle vif

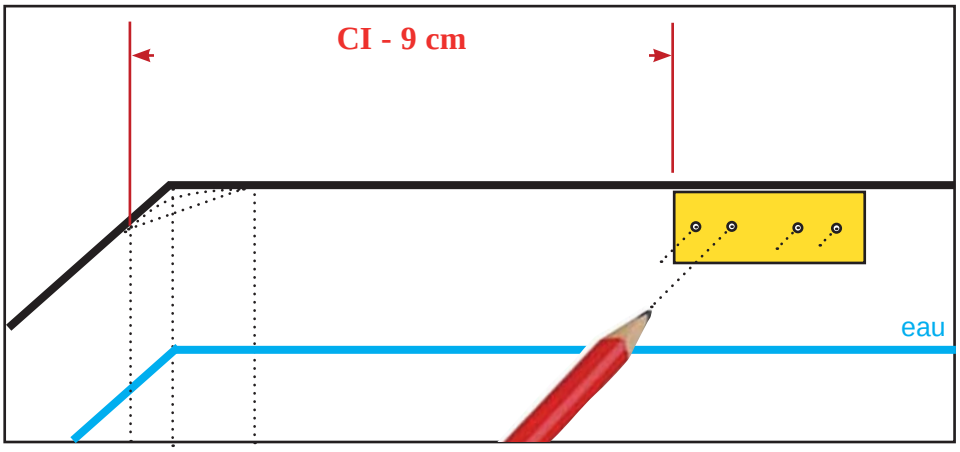

- Réaliser le traçage des 2 côtés du coffre volet.
- Les fixations des platines doivent être au dessus du niveau d'eau.

avec caillebotis de 75 cm CI = 65 cm	avec caillebotis de 90 cm CI = 80 cm	en fonction de la longueur du bassin CI = voir page 5

PERÇAGE

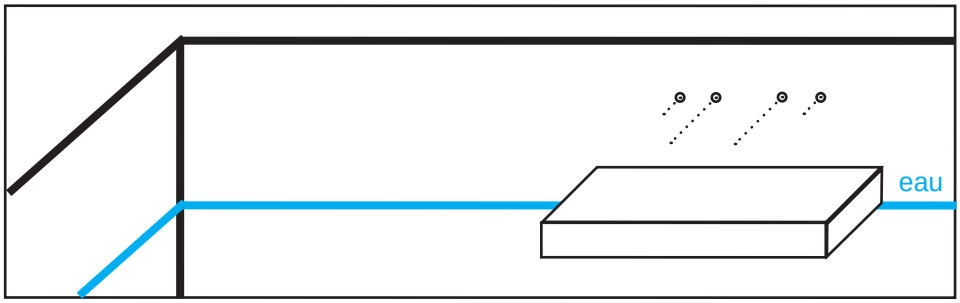

- Bien nettoyer les perçages.
- Pour les bassins en eau, mettre une plaque de polystyrène ou autre sur l'eau pour retenir les poussières lors du perçage.

FIXATION PLATINES

Cheville Ø12 **x4**

Tire-fond M8x80 **x4**

Rondelle PL Ø8,4 **x6**

écrou M8 **x2**

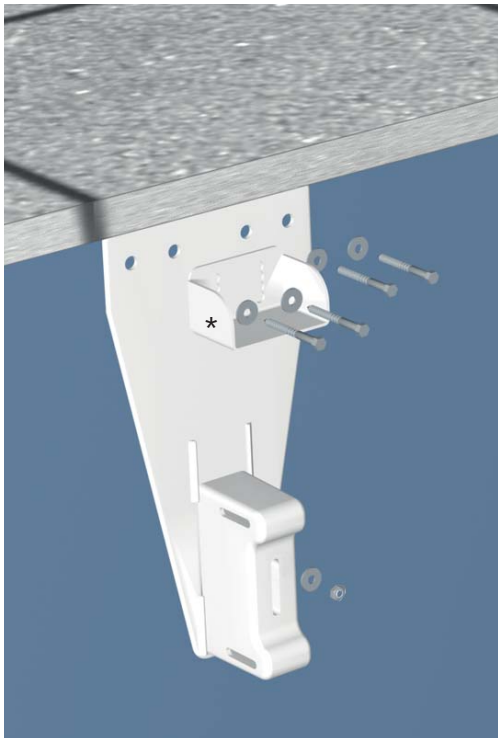

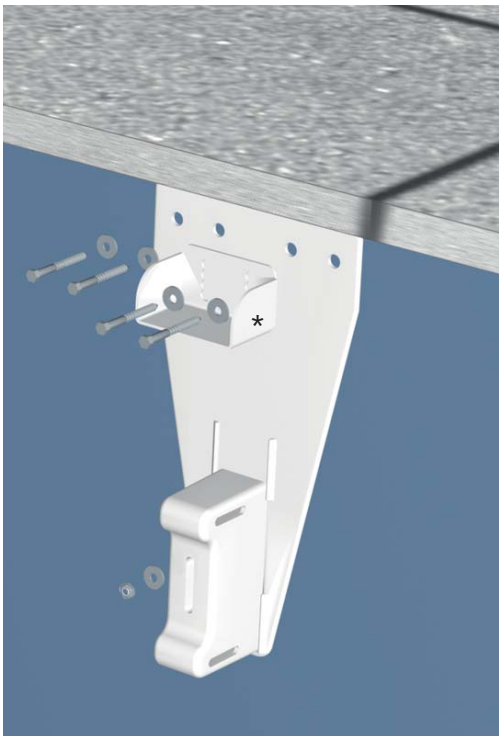

* le support poutrelle et ses fixations sont livrés séparément.

MISE EN PLACE DU MUR

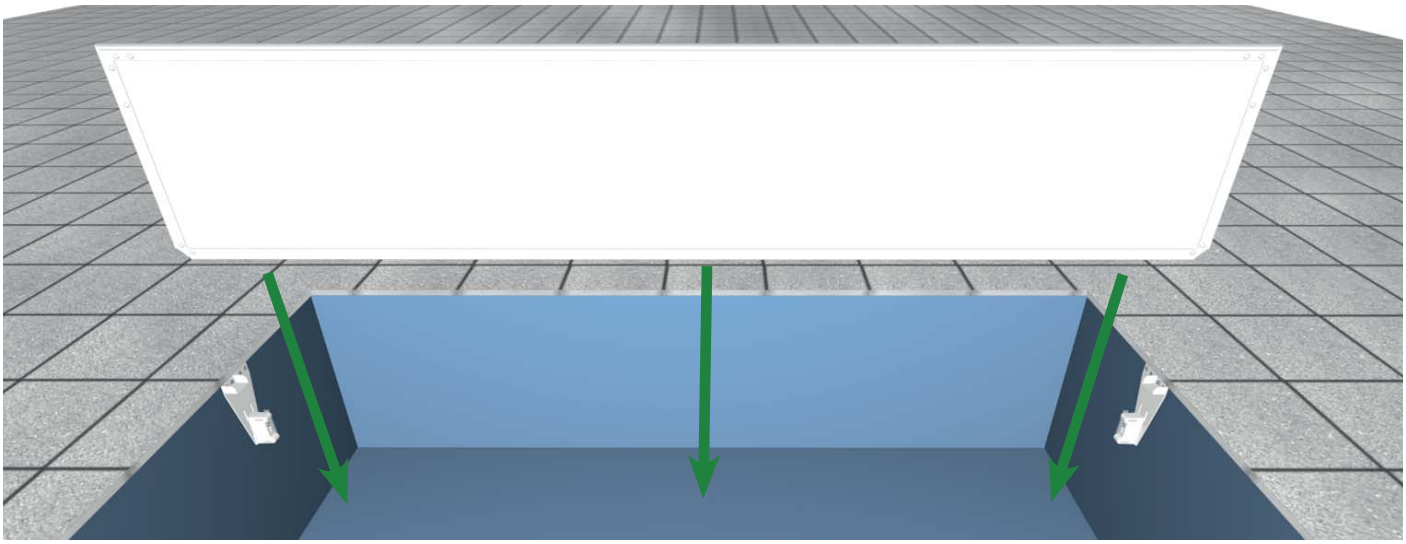

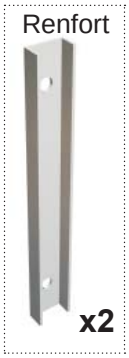

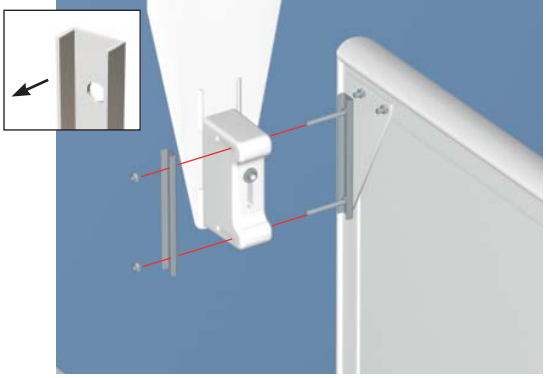

MISE EN PLACE DE LA POUTRELLE

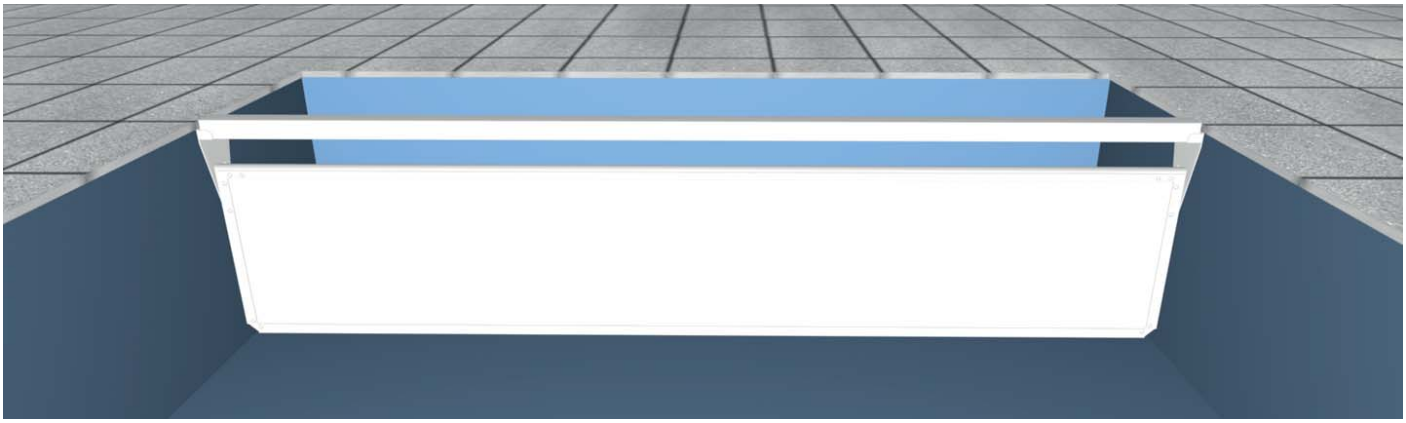
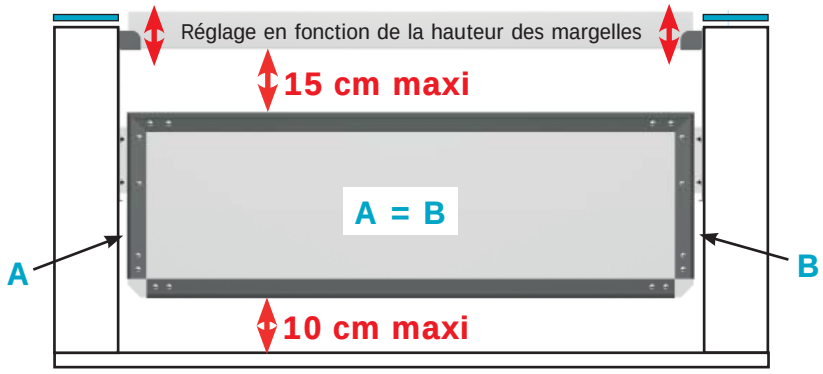
RÉGLAGE