SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

RECINZIONI DI SICUREZZA BETH

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

La Recinzione

Sezioni da 1 a 15 m : permette dei tracciati precisi e una posa conforme alla norma.
Altezza della rete 1.22 m.
Picchetti in aluminio montati ogni metro sulla rete per un'ottima tensione.

Ø 30 mm consigliato per zone ventose
e terreni irregolari
o diametro di foratura Ø 16 mm : Beth III

SCELTA DEI COLORI

Gamma di colori Beth :
Rete nera o verde, montata su picchetti anodizzati
Rete nera, montata su picchetti laccati neri RAL 9005

Gamma di colori Beth Prestigio :
Rete bianca, montata su picchetti anodizzati
Rete verde, montata su picchetti laccati verdi RAL 6005
Rete cioccolato, montata su picchetti laccati cioccolato RAL 8019
Rete grigia antracite, montada su picchetti laccati grige antracite RAL 7015

ESTETICA : LA TRASPARENZA

Rete nera, cioccolato, grigia antracite, verde che si mimetizza nell'ambiente.
Effetto Plexiglas ma senza manutenzione.

SMONTABILE : In parte o totalmente in qualche minuto.

CANCELLETTO AUTOMATICO

Conforme alla norma NFP 90 - 306
Obbligatorio per un uso collettivo : alloggi, hotel, comproprietà, guardie di bambini
Quadro rigido con riempimento rete.
Montato su piastre.

SICUREZZA

Conforme alla norma NFP 90 - 306
Nessun appiglio per arrampicarsi
La tessitura non ferirà un bambino che cade sulla protezione
I giocattoli non possono penetrare o scivolare sotto la protezione
La tessitura trasparente permette una sorveglianza facile
Protezione degli animali.

ACCESSO : All'intersezione di due sezioni.
Le sezioni sono attaccate l'una all'altra da chiavistelli.
Per aprire, bisogna avvicinare i due picchetti all'estremità tirando sulla tensione con una mano e aprire la chiusura con l'altra mano ; quindi servono due manipolazioni in contemporanea. Si ottiene un'apertura di 1 metro sulla destra e sulla sinistra.

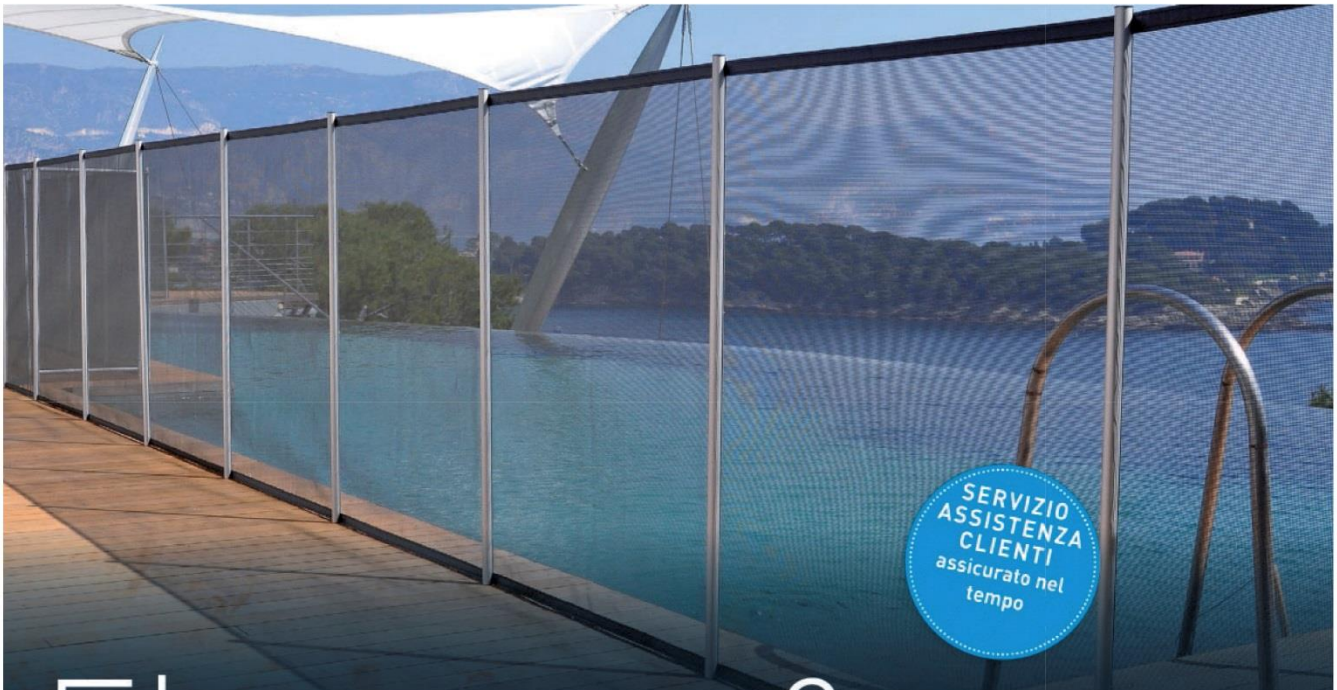

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI assicurato nel tempo

Eleganza & Trasparenza

RESISTENZA :

Maglia in rete poliestere , trattata anti-UV, resistenza 3 T / M2 : 3 volte la resistenza richiesta dalla norma.

Picchetti rinforzati alla base per una tenuta massima contro le intemperie.

INSTALLAZIONE SU QUALSIASI TIPO DI TERRENO :

manicotti adattati alla natura del suolo :soletta , terra, legno...

OBBLIGATORIO: INCOLLARE I MANICOTTI

FISSAGIO ADATTATO AD OGNI CASO :

FORATURA
Ø 30 mm
Consigliato per zone ventose e terreni imperfetti

FORATURA
Ø 16 mm
Installazione rapida e facile : trapano tradizionale

La Beth

GAMMA RIGIDA

CONFORMA ALLA NORMA NFP90-306

USO PRIVATO O COLLETTIVO

Obbligatorio per l'uso di piscine collettive :
agriturismi, alberghi, coproprietà, centri per l'infanzia, ...

Questo cancelletto serve a limitare l'accesso della piscina a bambini di età inferiore ai 5 anni.

Garanzia : 2 anni – Test al LNE dossier E 13 331

Canceletto Automatico

SU PIATTO O SMONTABILE (FORATURA)

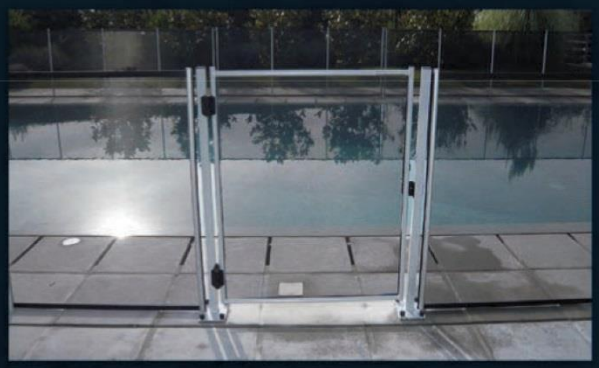

DESCRIZIONE

Cornice rigida con riempimento in rete

Larghezza fuori tutto : 1030 mm

Altezza : 1220 mm

Picchetti di sostegno : 40 x 30 mm

Fissaggio su piatto (le viti di fissaggio non sono fornite) o foratura Ø 30 o 16 mm

Senso di apertura: verso l'esterno e tirando da destra a sinistra (possibilità di apertura tirando da sinistra a destra: su domanda)

Colori : idem recinzione Beth (vedere pagina 3)

FERRAMENTA

SERRATURA : Magna Latch Court, inaccessibile per i bambini, consegnata con due chiavi. Da posizionare lato piscina. Rete con pulsante da tirare verso l'alto per l'apertura : inaccessibile per i bambini.

PERNI : a molla che permettono la chiusura automatica, velocità di chiusura regolabile.

PLACCA DI PLEXIGLAS

Affinché un bambino non possa passare una mano, se lo spazio lasciato libero tra la cornice ed i pali del portello al livello delle bottone è superiore a due 1.5 cm, fissare imperativamente una placca di plexglas a l'esterno del palo, utilizzando le viti fornite al fine di evitare un tentativo d'apertura in questo spazio.

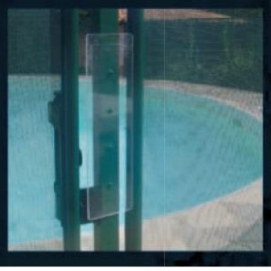

Sezione

RIGIDE SMONTABILI Ø16 o Ø 30 mm

In opzione per i canceletti automatici

Per riassorbire i problemi di tensione vicino ai canceletti automatici negli angoli retti o su di una linea di installazione arrotondata

Posa del portello in arrotondato, scale romane , piscina rotonda

50 cm per posa in un arrodondato

25 cm per posa negli angoli retti

Sezione

SU MISURA A RETE O RIGIDE

Per installazioni conformi su due livelli : piscine a sfioro, pareti...

Altezza della rete : fino a 180 cm / larghezza 1 ml max.

POSA NON CONFORME

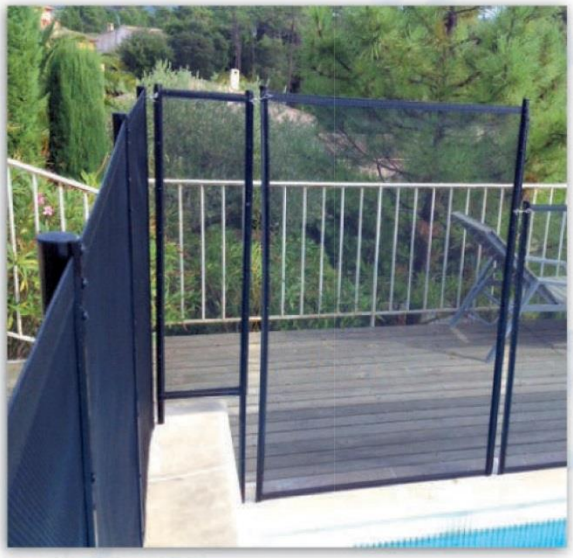

POSA CONFORME

LA BETH RIGIDA PANNELLO DI 25CM, 50CM, 1ML, 2ML

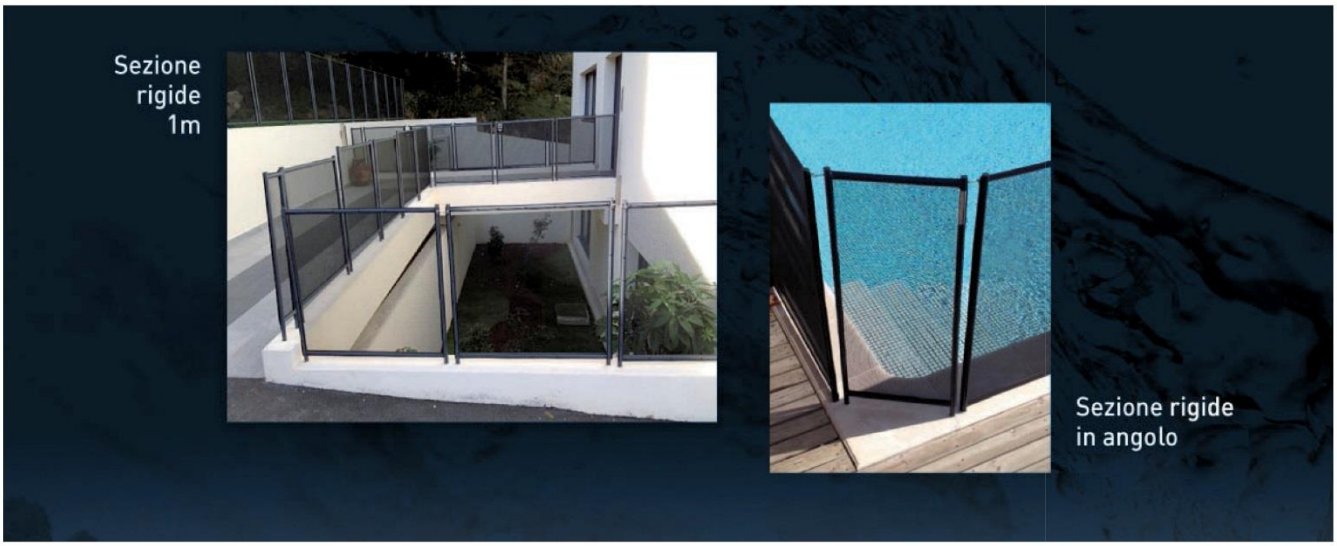

LA BETH SEZIONE IN RETE DI 7 A 15 ML

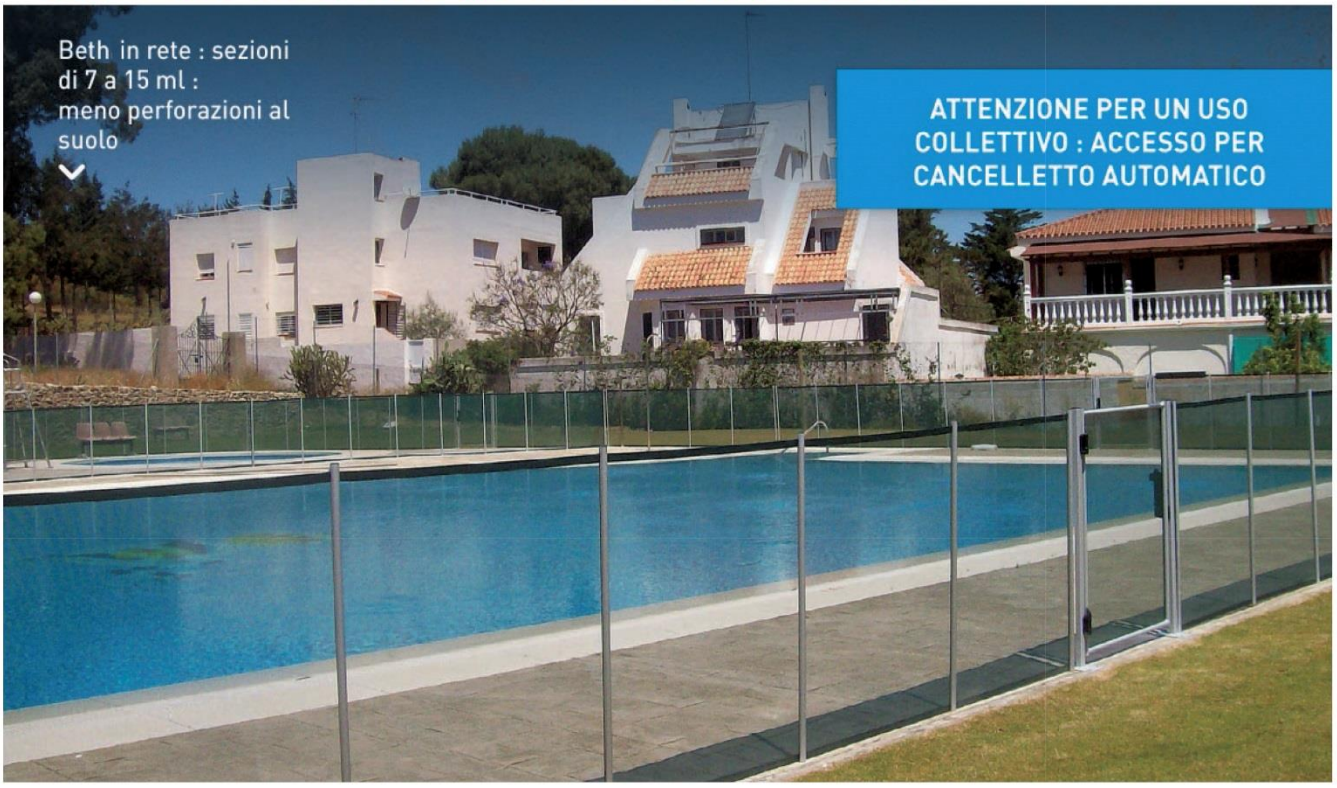

Esempi

LA BETH FORATURA ø 30 O ø 16 MM

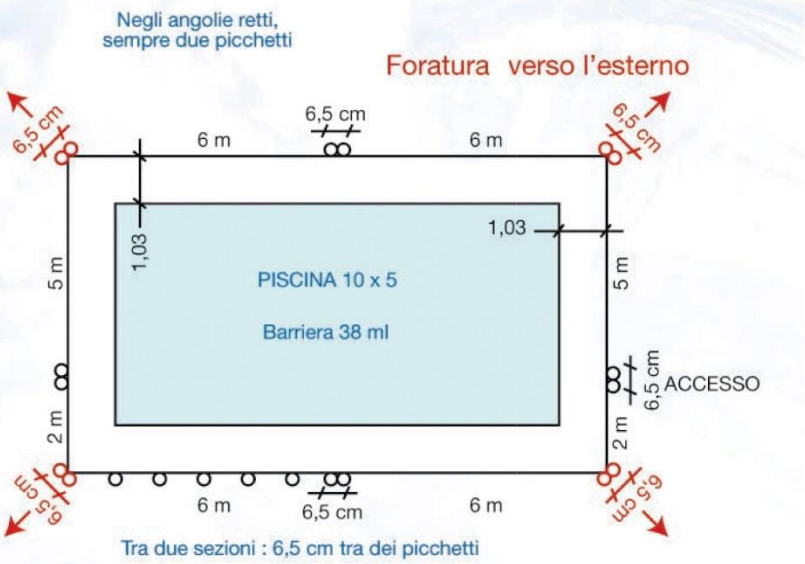

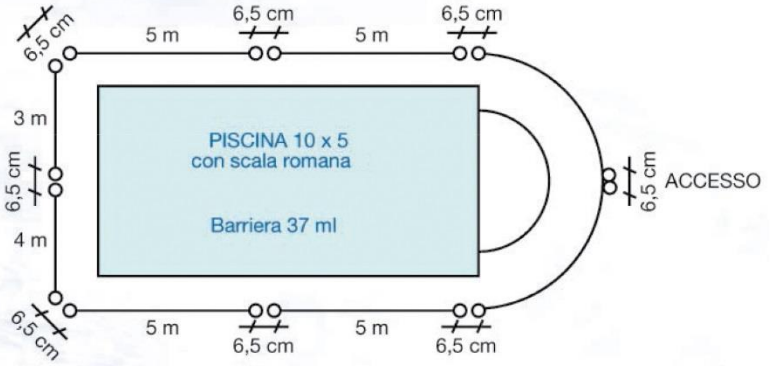

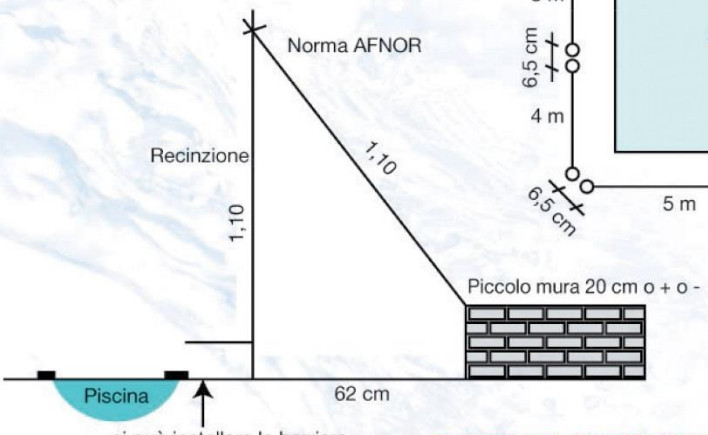

PUNTO DI APPOGIO INTORNO A LA PISCINA :
a quale distanza installare la barriera ?

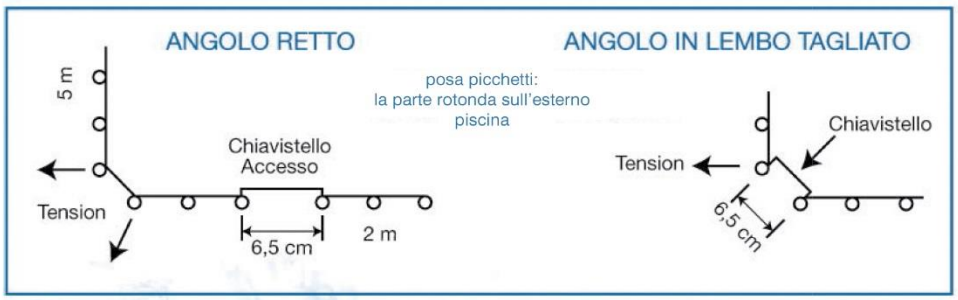

In una recinzione a rete, non esistono sbarre rigide che possono essere utilizzate da un bambino come appoggio per scavalcare

La barriera è stata scelta dal ministero della sanità per la sua campagna di sensibilizzazione alla sicurezza.

CHIAVISTELLO DI SICUREZZA INOSSIDABILE
I ganci di sicurezza e la tensione della rete impediscono ai bambini l'apertura della recinzione

MANICOTTO PER LASTRA
ø 30 mm per inserire i picchetti e tappi per quando la recinzione è smontata

MANICOTTO PER LASTRA
ø 16 mm per inserire i picchetti e tappi per quando la recinzione è smontata

Sistemazione veloce e piccolo ingombro.

Rete e picchetti neri.

Le installazioni

REALIZZA FORATURE CON UNA GRANDE QUALITÀ DI ESECUZIONE GARANTENDO LA SODDISFAZIONE DEI VOSTRI CLIENTI

MOTORE PER CAROTAGGIO HUSQVARNA DM230

- Dorato di Elgard™ che segnala il sovraccarico facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo aumenta la durata del prodotto.
- All'avviamento del lavoro o per la foratura di materiali duri, ad esempio i ferri di armatura, la velocità può essere dimezzata usando SmartStart.
- SoftStart™ – un limitatore elettronico di corrente ritarda di due secondi dall'avviamento il raggiungimento della velocità massima.
- Cambio a tre velocità raffreddato ad acqua per prestazioni di foratura ottimali e intervalli di assistenza prolungati.
- Involucro in plastica per una maggiore resistenza agli urti e all'usura quotidiana.
- L'impugnatura è dotata di un flessibile dell'acqua incorporato disposto parallelamente alla macchina insieme al cavo elettrico per una maggiore comodità.
- Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.
- Il modello DM 230 si appoggia comodamente al corpo grazie alla morbida sezione posteriore ed alla maggiore area di contatto.
- Il modello DM 230 è dotato di 3 ingranaggi.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione 230/110 v
Potenza 1850 P
Amperaggio 8/ 15 A
Peso : 7 kg

Punta :
Diametro max. punta, portabile 75 mm
Diametro max. punta, supporto 150 mm

SUPPORTO PER CAROTATRICE DS150

- Grazie al design compatto e leggero, i telai sono facili da trasportare e installare.
- Regolazione rapida con la base idonea anche per attacco sottovuoto che elimina l'esigenza di tassellare.
- Il carrello è dotato di rulli di scorrimento per garantire una foratura più accurata e precisa.
- Il supporto posteriore è fissato alla colonna con una soluzione rigida brevettata, per una foratura stabile.
- Tutte le viti di regolazione su piastra base, carrello e supporto posteriore possono essere regolate con l'impugnatura di avanzamento.
- Il telaio presenta un collare filettato in cima alla barra per agevolare il fissaggio.
- La piastra base può essere utilizzata anche come piastra per vuoto

SPECIFICHE TECNICHE

Diam. Max punta : 150 mm
Corsa : 495 mm

CORONE DIAMANTATE
D 810 :ø 16 mm : ø 30 mm
Veloce e versatile per una vasta gamma di applicazioni. Forma particolare del segmento per ridurre l'attrito. Forma particolare della corone per i diametri inferiori a 50 mm. Lunghezze più corte e tubi con parete sottile per le macchine manuali.

IL TRACCIATO

Prendere le misure della recinzione rispetto alla vasca. Fare un tracciato con la fune affinché i picchetti siano allineati. Segnare i punti in cui forare.

RISPETTARE LO SPAZIO TRA I FORI

Sistemare il primo picchetto nel manicotto. Tendere il bordo dal basso e segnare la posizione del foro successivo con una matita. Servirsi della rete stessa come misura per segnare i fori e fare i buchi uno dopo l'altro.

FORATURA DEL PAVIMENTO

Forare con una punta Ø 16 mm Beth III o Ø 30 mm per La Beeth
Aspirare le polveri nel buco e sistemare il vostro manicotto. (Manicotto da incollare dopo aver installato la protezione perintero.

NON FARE MAI I FIORI ANTICIPO

RACCOMANDAZIONI

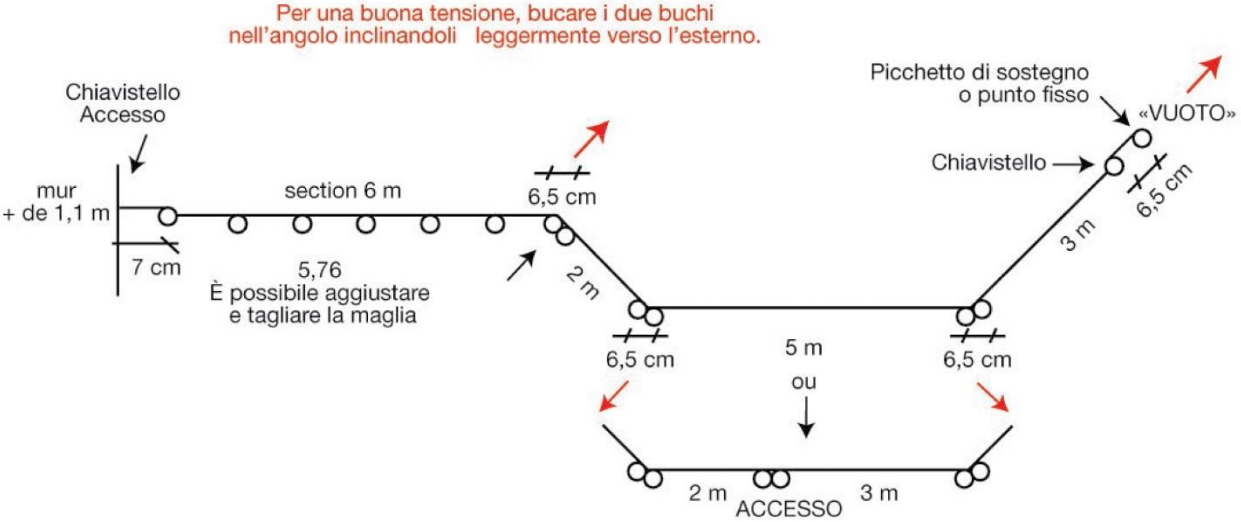

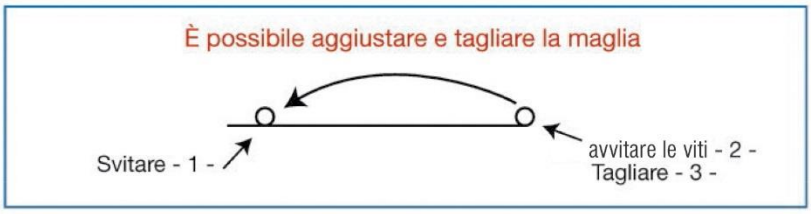

INSTALLAZIONE SU UNA LASTRA DIFETTOSA

Foratura ø 30 ou 16 mm
su cemento difettoso o su lastra su sabbia,
tubo di un metro a tagliare,
rinforzare il buco col ciement o della colla.

INSTALLAZIONE SU TERRA

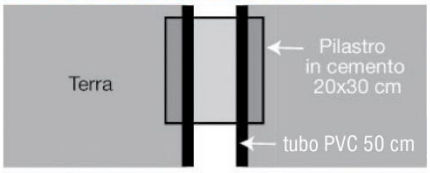

Realizare un bordo di cemento

INSTALLAZIONE SU BOSCO

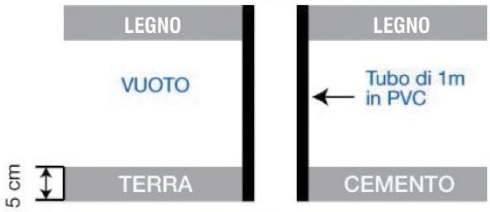

Bucare con un ø 30 ou 16 mm.
Misurare la profondita e tagliare il tubo in funzione del vuoto.

MANUALE DI MONTAGGIO

Foratura Ø 30mm consigliata per zone ventose o 16mm

Questa barriera - Beth o Beth Prestige è destinata a limitare l'accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai cinque anni. Da leggere con attenzione e da conservare per ulteriori letture.
Raccomandiamo di montare la barriera di protezione ad almeno un metro dallo specchio d'acqua.
Per le piscine private ad uso individuale, raccomandiamo di non montare la barriera troppo lontano dalla vasca per non perdere l'efficacia della barriera.
Vietare la presenza di punti d'appoggio fissi alla barriera, o di altri elementi mobili a meno di 1.10m.
Se la barriera non fa il giro della piscina, i picchetti delle estremità devono assolutamente essere fissati su un elemento fisso (muro, barriera...).
Chiavistello e serratura del cancelletto automatico da montare lato piscina.

Tracciare sulla zona d'installazione - terra o pavimento - la posizione della recinzione basandosi sulla piantina fornita con il preventivo del vostro rivenditore e la distanza in rapporto allo specchio d'acqua.
Disporre le vostre sezioni di lunghezza : 6m, 5m, 4m, 3m, 2m o 1m, non srotolare sul pavimento, seguire il vostro tracciato. Questa operazione permette di verificare l'opzione dell'ordine scelto delle sezioni. Queste sezioni vengono poi assemblate l'una all'altra con il sistema dei chiavistelli durante il montaggio.

Effettuare le forature nel pavimento con una punta di Ø 30mm di una profondità di 9 cm per La Beethoven o con una punta di Ø 16 mm di una profondità di 10.5cm per La Beth
Nel caso di foratura tradizionale a percussione, bisogna poi far uscire la polvere dai fori con un aspirapolvere. Nel caso di foratura a corona diamante con raffreddamento ad acqua, si deve pulire la zona della foratura con uno spazzolone facendo uscire l'acqua e la polvere. Questa operazione è indispensabile per posizionare senza forzare il manicotto e per riuscire in un buon ancoraggio al pavimento.

Come rispettare la distanza tra due picchetti : L'unita di misura per rispettare la dimensione tra l'asse di ogni picchetto di una sezione è la sezione stessa.

Cominciare le forature : fare il primo foro nel posto in cui volete iniziare l'installazione, introdurre il manicotto ricoperto di colla epossidica ed inserire il primo picchetto della vostra sezione. **Il profilato del picchetto è sempre all'interno del perimetro da mettere in sicurezza.** Srotolare la rete fino al picchetto successivo. Tendere la rete. Verificare la tensione del bordo inferiore. Fare un segno sul terreno per il 2° foro. Forare e rinnovare l'operazione per ogni picchetto che compone una sezione.

Finire una sezione e cominciare una nuova sezione : posizionare l'ultimo picchetto della vostra sezione e misurare una distanza di 6.5 cm tra l'asse dei picchetti.

Fare un segno sul pavimento per la foratura del primo picchetto della nuova sezione da installare . Forare ed installare il vostro picchetto. Fissare la vite ad occhiello e il chiavistello ai picchetti. Mettere in posizione di chiusura. Proseguire con il montaggio.

Finire il montaggio : finire le ultime forature.
L'ultimo chiavistello deve portare la tensione definitiva della protezione tra la prima e l'ultima sezione montata.

Regolare : secondo il vostro tracciato, a volte bisognerà regolare la lunghezza di una sezione.
Per realizzare questa operazione, dovrete svitare le viti sul picchetto. Togliere la rete. Prendere le misure a terra e riportarle sui bordi della rete.
Fissare nuovamente il tubo al profilo bloccandoli in mezzo la rete, alla lunghezza indicata sui bordi. Posizionare il vostro picchetto nel manicotto per controllare la misura. Tagliare la rete di troppo con un taglierino. Forare nuovamente il buco con una punta di 4, e riavvitare il chiavistello o la vite ad occhiello.

Incollatura dei manicotti enumerazione delle sezioni : terminare il vostro montaggio verificando l'ancoraggio perfetto dei manicotti al terreno. Numerare le sezioni in basso ad ogni picchetto utilizzando un pennarello.
Ogni sezione deve essere numerata in senso orario intorno alla piscina, per permettervi di individuare l'ordine di montaggio se dovete procedere ad un smontaggio parziale o totale delle sezioni della recinzione . Nota : Non procedere a nessuna operazioni di pulizia o di manutenzione dello specchio d'acqua senza aver preso delle precauzioni di sorveglianza dei bambini in caso di apertura della recinzione .

Montaggio su terra : Tracciare il perimetro della barriera scelta.

1a opzione: Realizzare un bordo di cemento che contenga una parte di ferro 20 X 20 cm composto tradizionalmente di sabbia / terriccio / cemento che garantiscano una solidita' sufficiente per chiudere con dei manicotti infilati a terra 30 o 60 mm.La parte alta del bordo di cemento si ferma a circa 3 cm sopra il livello della terra in modo che sia ricoperta di terra tra i manicotti che superano i bordi e che saranno quindi ricoperti di terra, cercate di ben comprimere la terra attorno ai manicotti. Due o tre giorni dopo, installare la barriera secondo le raccomandazioni e il manuale d'installazione per le mattonelle.(leggere qui sotto per rispettare le due assi al livello della foratura).Utilizzare dei tubi PVC di 1m, tagliarli a 15 cm di altezza :12cm saranno presi dal bordo e 3 cm sopra risoperti di terra. Incollare i manicotti (colla Fisher) .

2a opzione : Fare un buco nella terra con una punta di Ø 30 o 16mm di una profondità di 30cm.
Infilare con forza i manicotti speciali di una lunghezza di 50 cm, Posizionare il vostro primo picchetto.
Srotolare la sezione e definire la posizione del secondo manicotto. Forare il buco di davanti.Fissare i manicotti e posizionare i vostri paletti. Smontare le sezioni. Consolidare la base

dei manicotti facendo dei pilastri in cemento armato con un rapporto tradizionale sabbia / ghiaia / cemento 20 x 30 cm. . Il pilastro di cemento deve fermarsi a circa 3/4 cm al di sopra del livello della terra in modo da poter essere dopo ricoperto di terra .

Posa su legno :
misurare la profondità tra il suolo ed i boschi per tagliare il tubo PVC alla buona lunghezza avendo cura di aggiungere lo spessore del bosco e 5 cm di tubo affinché rientra nella terra o il cemento. Bucare con una ciocca di 30 o di 16 mm.

Qualche consiglio di montaggio.

Chiavistello : il montaggio è un'operazione facile. Le viti ad occhiello hanno una preforatura di fabbrica. In caso di difficoltà, utilizzare una punta da Ø 4 prevista per il metallo.
Questi componenti della barriera sono sempre montati all'interno : sul profilato.

In caso di errore di foratura : se avete forato nel punto sbagliato, si può correggere. Potete spostare i picchetti sulla rete cosicché le dimensioni corrispondano ai fori già fatti. Tuttavia lo spazio massimo tra 2 picchetti non deve superare 105 cm.

Terreno difettoso : in caso di terreno difettoso (pavimento galleggiante su letto di sabbia, pavimento vecchio, legno...) Usare un tubo PVC (lunghezza = 1m, Ø 30) fornito dal vostro distributore. Tagliare all'altezza necessaria dopo aver consolidato il vostro pavimento. Questa operazione è indispensabile per una buona tenuta degli ancoraggi e una buona tensione della rete nel tempo.

Riuscire un angolo retto : non potete realizzare un angolo retto su un solo picchetto. Gli angoli vanno realizzati con almeno due picchetti – fine di una sezione ed inizio di un'altra. Potete anche fissare un picchetto supplementare su una sezione per realizzare un montaggio in angolo spezzato o angolo smussato. **Per ottenere una buona tensione agli angoli, fate sempre una foratura verso l'esterno.** Questi picchetti di estremità o d'angolo integrano la forza di tensione delle larghezze e delle lunghezze.

Installazione della protezione intorno ad una piscina in forma libera : disegnare il posizionamento definitivo delle barriera secondo il vostro preventivo definitivo. Seguire poi i consigli di montaggio nel pavimento ma forare sempre dando una leggera inclinazione verso l'esterno. Tutti i picchetti integrano la tensione della rete e si posizionano alla verticale del pavimento dalla chiusura integrale.

Quello che dovete sapere per un buon utilizzo.

PRECAUZIONE : Non lasciare l'acqua stagnare nei manicotti ; perforare su tutta l'altezza della cappa affinché l'acqua scoli.

Porta o accesso alla piscina : L'accesso alla piscina è possibile nel punto di incontro di due sezioni ; avvicinando i due picchetti di giunzione e alla stesso tempo aprendo il chiavistello.

Numerare : Ogni sezione può essere numerata in senso orario intorno alla piscina. In caso di smontaggio parziale o totale, questa operazione vi permetterà di rimettere le sezioni nella loro ubicazione iniziale. Per numerare: Usare un pennarello inscrivendo il numero sulla parte inferiore di ogni picchetto.
Incollare l'adesivo fornito con La Beth sulla protezione dell'accesso principale della vasca.

Nota : Non procedere a nessuna operazione di pulizia o di manutenzione dello specchio d'acqua senza aver preso delle precauzioni di sorveglianza dei bambini in caso di apertura della barriera.

Pulizia e manutenzione : solo ed esclusivamente acqua. Per pulire la rete o i bordi, usare una spugna. Per pulire la parte inferiore dei picchetti : usare uno straccio asciutto.
Per una tenuta massima nel tempo dei rinforzi Ø 16, passare un trattamento anti-corrosivo (Rustol).

Non usare mai : prodotti abrasivi, candeggina, ammoniaca. I solventi e altri prodotti simili sono assolutamente vietati.
Conformemente alle nostre condizioni generali di vendita, la società PSE si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi modelli e questo manuale di montaggio non può essere considerato come un documento contrattuale.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Raccomandiamo di controllare regolarmente il buon funzionamento del sistema di chiusura. Bisogna cambiare nei tempi più brevi qualsiasi elemento o l'insieme di elementi che possono essere deteriorati.
Usare esclusivamente pezzi approvati dal fornitore.

Canceletto automatico

MANUALE DI MONTAGGIO E DI REGOLAZIONE

Il cancelletto deve essere usato con la barriera Beth Viene inserito tra due sezioni su una lunghezza o una larghezza e può essere montato tra un muro, una sezione o una sezione rigida . Non può essere usato in un angolo perché la tensione esercitata sui montanti del cancelletto impedirebbe il funzionamento del meccanismo automatico di chiusura.

In questo caso bisogna prevedere una sezione rigida di 25 cm o una sezione uguale o superiore ad 1 metro dall'angolo per limitare la tensione dovuta alla rete delle altre sezioni montate sulla larghezza e sulla lunghezza. Nello stesso modo se si desidera installare un canceletto su un tracciato in una curva, è necessario aggiungere una sezione rigida di 50 cm a destra ed a sinistra del portello.

Posizionare il cancelletto : bisogna iniziare la posa dal cancelletto. Viene quindi inserito in un insieme di sezioni (consultare il vostro piano di posa). Prendere le misure secondo la piantina per montare il cancelletto con la chiusura lato piscina. Non dimenticare lo spazio di 6.5 centimetri tra le assi di due sezioni.

Regolare la serratura : Affinché un bambino non possa passare una mano: lo spazio lasciato libero tra la cornice ed i pali del portello al livello delle bottone non deve essere superiore a1.5cm. È tuttavia all'occorrenza possibile, allargare lo spazio regolando la serratura.
Successivamente fissare il foglio di plexiglass all'esterno del palo utilizzando le viti fornite allfine di evitare un tentativo d'apertura in questo spazio.

Verificare : la chiusura ed adattare se bisogno la serratura (vedere etichetta con la chiave).

Tracciare : fare il tracciato con una corda. Posizionare il cancelletto allineando l'asse centrale delle tacche delle piastre. Nota: la larghezza fuori tutto del cancelletto è di 103 cm + 2 x 6.5 cm sul terreno. Verificare la verticalità dei montanti con una livella. Procedere nello stesso modo per l'orizzontalità del quadro. Disegnare sul terreno la foratura delle piastre e della prima foratura per il picchetto delle sezioni nelle tacche.

Forare : fare quattro fori per piastra secondo il diametro dei perni di fissaggio e due per i picchetti della barriera Beth secondo il modello : Ø16 o Ø30 mm.

Fissare il cancelletto : le viti non sono fornite,bisogna prevederle secondo la natura del terreno e del pavimento :
- tassello espansione in ghisa o in ottone Ø8 x 50 mm
- tassello nylon per cemento Ø8 x 50 mm o Ø10 x 50 mm
- tassello nylon chimico per barra filettata Ø8 x 50 mm da ritagliare, dadi e rondelle.

Il manicotto per il primo picchetto della barriera si fissa nell'intaccatura prevista sul piatto.

Le viti e le rondelle inossidabili sono fortemente consigliate.

Apertura :
sempre verso l'esterno.
Serratura verso la vasca.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DI CHIUSURA

Usare un cacciavite per ritirare la vite (e il cappuccio della parte alta del perno).

Con un cacciavite piatto, premere sul meccanismo di regolazione e farlo girare, come indicato sull'illustrazione, per permettergli di riposizionarsi nel posto desiderato nel manicotto esagonale. Assicurarsi che la tensione sia uguale sui due perni.

SEZIONE RIGIDA SMONTABILE (IN OPZIONE)

Per riassorbire i problemi di tensione vicino ai canceletti automatici negli angoli retti.

Sezione rigida di 25 cm negli angoli retti

o sezione di 50 cm su una linea curva

CONSIGLI DI SICUREZZA

Da leggere con attenzione e da conservare per consulti futuri.

La piscina può rappresentare un grave pericolo per i bambini. Un annegamento puo succedere velocemente. I bambini in vicinanza di una piscina richiedono la vostra piu grande vigilanza e sorveglianza anche se sanno nuotare.Una barriera non sostituisce né il buon senso ne la responsabilità individuale. Non ha nemmeno lo scopo di sostituire la vigilanza di adulti responsabili che rimane il fattore indispensabile per la protezione dei bambini piccoli.

ATTENZIONE ! La sicurezza è garantita solo con l'accesso chiuso e bloccato.

L'accesso deve essere sistematicamente chiuso in caso di assenza.

Prendere tutte le misure per impedire l'accesso alla vasca ai bambini piccoli fino alla riparazione della barriera o dell'accesso in caso di malfunzionamento o smontaggio della barriera che impedirebbe la messa in sicurezza della vasca. La presenza di un adulto è indispensabile quando la recinzione è aperta.

Verificare l'assenza di oggetti intorno alla barriera che potrebbero incitare o semplificare la scavalcata della barriera. La chiusura dell'accesso per i sistemi con chiusura automatica deve essere verificata sistematicamente.

Imparate i gesti che salvano, memorizzate nei pressi della piscina i numeri di telefono dei primi soccorsi.